BELKIN®

EXTENDED RANGE WLAN USB-ADAPTER

SURF **N300** XR

Benutzerhandbuch

F9L1004 8820ed00894de Rev. A00

Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung 1

Vorzüge eines Netzwerks zu Hause 1
Vorteile eines WLAN-Netzwerks 2
Aufstellung der Hardware für optimale Leistung des WLAN-Netzwerks3

Übersicht 7

Produktmerkmale 7
Anwendungsbereiche und Vorzüge 8
Technische Daten 9
Systemvoraussetzungen 10
Verpackungsinhalt 10

Installieren und Einrichten des Adapters 11

A. Installationsvorgang unter Windows Vista und 7 11
B. Installation unter Windows XP 18
Verbindung zu einem sicheren WLAN Netzwerk herstellen. 22

Fehlerbehebung 23

Informationen 30

EU-Konformitätserklärung: 32

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Belkin N300 Extended Range WLAN USB-Adapters. Dank der verstellbaren High-Gain-Antenne können Sie schnellere und weiter reichende Verbindungen herstellen als mit Standard-Adaptern. Jetzt können Sie diese großartige neue Technologie zum Vernetzen Ihrer Computer zu Hause und im Büro nutzen - ohne Kabel. Mit diesem Adapter können Sie Notebooks und Desktop-Computer in Ihr Netzwerk einbinden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch und lesen Sie besonders genau den Abschnitt "Aufstellung der Hardware für optimale Leistung des WLAN-Netzwerks".

Vorzüge eines Netzwerks zu Hause

Ein Heimnetzwerk von Belkin ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Nutzung einer Hi-Speed Internetverbindung mit allen Computern bei Ihnen zu Hause
- Nutzung von Ressourcen wie Dateien und Festplatten auf allen angeschlossenen Computern bei Ihnen zu Hause
- Nutzung eines einzigen Druckers mit der ganzen Familie
- Benutzen Sie Dokumente, Musik, Video und digitale Fotos gemeinsam
- Speichern Sie Dateien auf verschiedenen Computern, rufen Sie sie auf verschiedenen Computern auf und kopieren Sie sie
- Gleichzeitig Spielen von Spielen im Internet, Verschicken und Empfangen von E-Mails und Chatten

Vorteile eines WLAN-Netzwerks

- **Mobilität** – Sie brauchen kein spezielles "Computerzimmer" mehr - Sie können jetzt überall in der Reichweite des WLAN-Netzwerks an einem vernetzten Notebook oder Desktop-Computer arbeiten
- **Einfache Installation** – Der Installationsassistent vereinfacht die Konfigurierung
- **Flexibilität** – Sie können Drucker, Computer und andere Netzwerkgeräte überall zu Hause aufstellen und benutzen
- **Einfache Erweiterung** – Die große Palette an Netzwerkprodukten von Belkin ermöglicht die Erweiterung Ihres Netzwerks mit Geräten wie Druckern und Spielkonsolen
- **Keine Verkabelung erforderlich** – Sie können sich Kosten und Mühe für die Aufrüstung der Ethernetverkabelung im ganzen Haus oder Büro sparen
- **Breite Akzeptanz auf dem Markt** – Wählen Sie aus einem großen Angebot an Netzwerkprodukten aus, die vollständig kompatibel sind

Aufstellung der Hardware für optimale Leistung des WLAN-Netzwerks

Je näher Ihr Computer an Ihrem WLAN-Router (oder Access Point) steht, desto besser ist Ihre Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk. Die durchschnittliche Reichweite für Ihre WLAN-Geräte liegt zwischen 30 und 60 Metern. Entsprechend wird Ihre WLAN-Verbindung und -Leistung sich etwas verschlechtern, wenn Sie den Abstand zwischen Ihrem WLAN-Router (oder Access Point) und den angeschlossenen Geräten vergrößern. Das kann Ihnen möglicherweise auffallen. Wenn Sie sich von Ihrem WLAN-Router oder Access Point entfernen, kann sich die Verbindungsgeschwindigkeit unter Umständen verringern. Geräte aus Metall oder Wände und andere Hindernisse sind Faktoren, die die Signale möglicherweise abschwächen, da Sie die Funkwellen Ihres Netzwerks durch Ihre bloße Anwesenheit stören können.

Um zu überprüfen, ob die Leistung Ihres Netzwerks durch die Reichweite oder Hindernisse negativ beeinflusst wird, versuchen Sie Ihren Computer in einem Abstand von 1,5 bis 3 m vom WLAN-Router (oder Access Point) aufzustellen. Dann werden Sie sehen, ob eventuelle Probleme aufgrund des Abstands auftreten. Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie Kontakt mit dem Technical Support von Belkin auf.

Hinweis: Obwohl manche der folgenden Faktoren die Funktion Ihres Netzwerks beeinträchtigen können, werden Sie Ihr WLAN-Netzwerk nicht völlig funktionsunfähig machen. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Netzwerk nicht optimal funktioniert, kann Ihnen diese Kontrollliste helfen.

1. Aufstellung Ihres WLAN-Routers (oder Access Points)

Stellen Sie Ihren WLAN-Router (oder Access Point), den zentralen Verbindungspunkt Ihres Netzwerks, soweit wie möglich in den Mittelpunkt Ihrer WLAN-Geräte.

Um den besten Empfang für Ihre "WLAN-Clients" (d. h. Computer, die mit Adaptern oder Karten von Belkin ausgestattet sind) zu bekommen:

- Stellen Sie sicher, dass die Antennen des WLAN-Routers oder Access Points parallel zueinander und vertikal aufgestellt sind (mit Ausrichtung auf die Decke). Wenn Ihr WLAN-Router (oder Access Point) vertikal aufgestellt ist, richten Sie die Antennen soweit wie möglich nach oben aus.

  Wenn sich Ihr Wohnraum über mehrere Etagen erstreckt, stellen Sie den WLAN-Router (oder Access Point) in einem Stockwerk auf, das im Gesamtwohnraum so zentral wie möglich gelegen ist. Dies kann bedeuten, dass Sie den WLAN-Router (oder Access Point) in einem der oberen Stockwerke aufstellen müssen.

- Stellen Sie den WLAN-Router (oder Access Point) nicht in der Nähe eines schnurlosen Telefons, das das 2,4-GHz-Band nutzt, auf.

2. Vermeiden Sie Hindernisse und Störungsquellen

Vermeiden Sie es, Ihren WLAN-Router (oder Access Point) in der Nähe von Geräten aufzustellen, die Funkstörstrahlung abgeben (z. B. Mikrowellenherde). Andere Objekte, die WLAN-Kommunikation behindern können sind z.B.:

- Kühlschränke
- Waschmaschinen und/oder Wäschetrockner
- Aktenschränke aus Metall
- Große Aquarien
- UV-Beschichtung von Fenstern auf Metallbasis
- Mikrowellenherde

Wenn das Funksignal Ihrer WLAN-Verbindung an manchen Stellen schwach ist, sorgen Sie dafür, dass solche Objekte den Weg des Funksignals zwischen Ihren Computern und dem WLAN-Router (oder Access Point) nicht blockieren.

3. Aufstellung von schnurlosen Telefonen

Wenn die Leistung Ihres WLAN-Netzwerks noch beeinträchtigt wird, nachdem Sie die oben genannten Hinweise beachtet und aber ein schnurloses Telefon haben:

- Versuchen Sie die schnurlosen Telefone aus der Nähe von WLAN-Routern (oder Access Points) und WLAN-fähigen Computern zu entfernen.
- Entfernen Sie die Batterie jedes schnurlosen Telefons, das im Frequenzband 2,4 GHz arbeitet, und ziehen Sie den Stecker am Anschluss heraus. (Sehen Sie sich hierzu die Informationen des Herstellers an.) Wenn das Problem dadurch behoben wird, ist Ihr Telefon möglicherweise der Auslöser der Störung.
- Wenn Ihr Telefon über eine Kanalauswahl verfügt, wählen Sie einen Kanal für Ihr Telefon aus, der soweit wie möglich von dem Kanal Ihres WLAN-Netzwerks entfernt ist. Stellen Sie z. B. den Kanal Ihres Telefons auf 1 ein und den des WLAN-Routers oder Access Points auf 11. (Die Kanalauswahl ist abhängig von Ihrer Region.) Mehr Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.
- Wenn es nötig ist, überlegen Sie sich, ein schnurloses Telefon anzuschaffen, das mit 900 MHz oder 5 GHz funktioniert.

4. Wählen Sie den "ruhigsten" Kanal für Ihr WLAN-Netzwerk.

An Orten, an denen es eine hohe Konzentration an Wohnräumen und Büros gibt, wie z.B. in Wohnblocks oder Bürogebäuden, kann Ihr WLAN-Netzwerk durch andere Netzwerke gestört werden. Benutzen Sie die Funktion Standortübersicht (Site Survey) Ihres Dienstprogramms für WLAN-Netzwerke, um andere WLAN-Netzwerke ausfindig zu machen, und stellen Sie Ihren WLAN-Router (oder Access Point) und Ihre Computer auf einen Kanal ein, der soweit wie möglich von den anderen Netzwerken entfernt ist.

Probieren Sie mehr als einen der möglichen Kanäle aus, um herauszufinden, welche Verbindung die beste ist, und um Störungen durch schnurlose Telefone oder andere drahtlose Geräte in der Umgebung zu vermeiden.

Wenn Sie WLAN-Netzwerkprodukte von Belkin benutzen, verwenden Sie die detaillierte Standortübersicht (Site Survey) und die Informationen über Kanäle für WLAN-Geräte in Ihrem Benutzerhandbuch.

5. Sichere Verbindungen, VPNs und AOL

Sichere Verbindungen sind Verbindungen, für die normalerweise ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich ist. Sie werden überall benutzt, wo großer Wert auf Sicherheit gelegt wird. Zu sicheren Verbindungen zählen folgende:

- Virtual Private Network (VPN) Verbindungen, die oft benutzt werden, um auf Entfernung eine Verbindung mit einem Büronetzwerk herzustellen
- Das "Bring Your Own Access"-Programm von America Online (AOL), das Ihnen die Benutzung von AOL mit Breitband über Kabel- oder DSL-Service ermöglicht
- Die meisten Internetseiten für Bankangelegenheiten
- Viele kommerzielle Internetseiten, für die ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind, um Ihnen Zugang zu Ihrem "Account" (Konto) zu verschaffen

Sichere Verbindungen können durch die Einstellung der Energieverwaltung (Power Management) eines Computers unterbrochen werden, die den "Ruhezustand" aktiviert. Die einfachste Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist die Herstellung einer neuen Verbindung, indem Sie die VPN- oder AOL-Software neu starten oder sich wieder auf einer sicheren Website anmelden.

Eine zweite Möglichkeit ist die Änderung der Einstellungen der Energieverwaltung, so dass der Ruhezustand deaktiviert ist; dies ist allerdings bei tragbaren Computern weniger zu empfehlen. Wenn Sie die Einstellungen der Energieverwaltung unter Windows ändern wollen, sehen Sie in der Systemsteuerung unter "Energieoptionen" nach.

Wenn Sie weiterhin Probleme mit sicheren Verbindungen, VPNs oder AOL haben, beachten Sie bitte erneut die Schritte 1–4 der vorherigen Seiten, um sicher zu stellen, dass Sie die angesprochenen Aspekte berücksichtigt haben.

Diese Richtlinien sollten Ihnen helfen, den größtmöglichen Bereich mit Ihrem WLAN-Router abzudecken. Wenn Sie einen größeren Bereich abdecken müssen, empfehlen wir Ihnen den WLAN-Range Extender/Access Point von Belkin.

Weitere Informationen über unsere Netzwerkprodukte finden Sie auf unserer Website: www.belkin.com/networking. Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support von Belkin wenden.

Produktmerkmale

Der Adapter entspricht dem Standard IEEE 802.11n zur Kommunikation mit anderen WLAN-Geräten, die dem 802.11n-Standard entsprechen und Daten bei bis zu 300 Mbit/s übertragen*. Der Adapter ist kompatibel zu allen Geräten des 802.11g-Standards, die Übertragungsgeschwindigkeiten von 54 Mbit/s erreichen, sowie Geräten des 802.11b-Standards, die Daten bei 11 Mbit/s übertragen. Der Adapter nutzt ebenso wie 802.11b/g Wi-Fi-®-Geräte das 2,4-GHz-Frequenzband..

- Funkbetrieb im 2,4-GHz-ISM-Frequenzband (Industrie, Wissenschaft und Medizin)
- USB 2.0-Schnittstelle; geeignet für nahezu alle Computer mit USB 2.0-Anschluss (Bus-gespeist)
- Verstellbare High-Gain-Antenne für eine höhere Reichweite
- WPA, WPA2, 64- oder 128-Bit-WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy)
- WLAN-Zugang auf Netzwerkressourcen
- Datenraten von bis zu 300 Mbit/s* (802.11n), 54 Mbit/s (802.11g) oder 11 Mbit/s (802.11b)
- Einfache Installation und Bedienung
- Betriebs- und Netzwerkverbindungs-/Aktivitätsanzeigen

Anwendungsbereiche und Vorzüge

- **Bewegungsfreiheit bei Notebook-Benutzung zu Hause oder im Büro**
  Die Freiheit eines WLAN Netzwerks

- **Verbindungsraten von bis zu 300 Mbit/s***
  Sofortige Hi-Speed Konnektivität zu Hause oder bei der Arbeit, sowie an Hotspots, ohne Beeinträchtigung bereits vorhandener 802.11b/g-Produkte

- **Kompatibilität mit 802.11b/g-Produkten**
  Der Adapter ist abwärtskompatibel zu vorhandenen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)-Produkten

- **Schwer zu verkabelnde Umgebungen**
  Einrichtung von Netzwerken in Gebäuden mit Massiv- oder Fertigwänden oder auf Freiflächen, in denen eine Verkabelung zu aufwändig wäre

- **Häufig wechselnde Umgebungen**
  Einfache Anpassung an Büros oder Umgebungen, die häufiger verändert oder verlagert werden.

- **Netzwerke im SoHo-Bereich (Kleinbüros und private Nutzung)**
  Schnelle und einfache Installation von Netzwerken für Privatanwender, Freiberufler und kleine Unternehmen

- **Micro-Gehäuse**
  Der Adapter wurde so konstruiert, dass er genau in einen USB-Anschluss Ihres Computers passt und keine anderen USB-Anschlüsse blockiert, da er zur Seite ausgerichtet ist.

Technische Daten

Host-Schnittstelle: USB 2.0
Betriebstemperatur: 0-40 Grad C
Lagertemperatur: -20-70 Grad C
Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 90%, nicht kondensierend
Durchschnittlicher Betriebsbereich: Bis zu 365 m

***HINWEIS:** Die Standard-Übertragungsrate—300 Mbit/s—ist die physikalische Datenrate. Der tatsächliche Datendurchsatz ist niedriger.

**Die WLAN-Leistung ist von der Netzwerkumgebung abhängig.

(a) USB-Anschluss
Adapterteil, das sich am USB-Anschluss Ihres Computers einstecken lässt.

Systemvoraussetzungen

- PC-kompatibles Notebook mit freier USB 2.0-Schnittstelle (Bus-gespeist)
- Windows® XP mit SP2 (oder höher), Windows Vista® oder Windows 7

Verpackungsinhalt

- SURF N300 XR Extended Range WLAN USB-Adapter
- Installationsanleitung
- CD mit Installationssoftware und Benutzerhandbuch

A. Installationsvorgang unter Windows Vista und 7

HINWEIS: Informationen über Treiber-Aktualisierungen erhalten Sie auf der Belkin Website unter www.belkin.com/support

Wichtig: INSTALLIEREN SIE DIE SOFTWARE, BEVOR SIE DEN ADAPTER EINSETZEN.

A.1 Legen Sie die CD mit der Installationssoftware in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

A.2 Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um die Installation zu starten.

Belkin Wireless Card Installer
Menu:
Install Software
View User Manual
Visit our website
Exit
Welcome!
This Setup CD will install the software you need to use your Belkin Wireless card with this computer. It will install a driver.
You may either click the Next button to begin the installer (recommended), or click on one of the links at left for other choices.
< Back
Next >
Cancel

Hinweis: Wenn das Programmfenster des Installationsprogramms nicht innerhalb von 20 Sekunden erscheint, öffnen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk, indem Sie doppelt auf das Symbol "Computer" klicken und dann doppelt auf das CD-Rom-Laufwerk klicken, in welchem sich die CD befindet. Doppelklicken Sie auf das Symbol mit der Bezeichnung "Installer.exe", wenn die Installation nicht automatisch gestartet wird.

A.3 Der InstallShield-Assistent startet jetzt den Installationsvorgang.

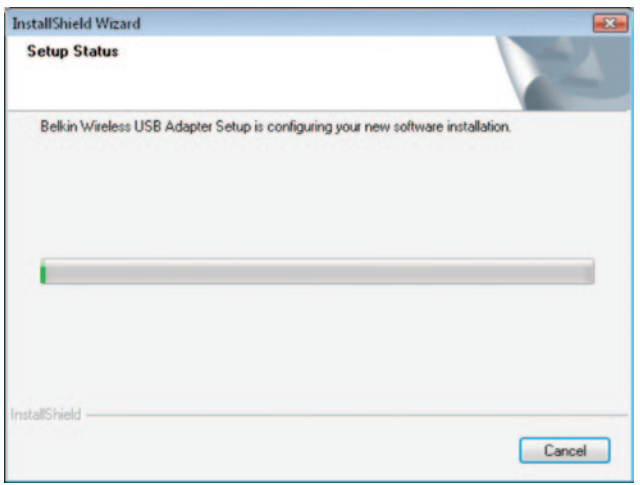

A.4 Möglicherweise erscheint ein Fenster mit der Nachricht "Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht überprüft werden". Es liegt jedoch KEIN Fehler vor. Unsere Software ist genau überprüft worden und ist kompatibel zu diesem Betriebssystem. Wählen Sie "Install this driver software anyway" (Diese Treiber-Software trotzdem installieren), um fortzufahren.

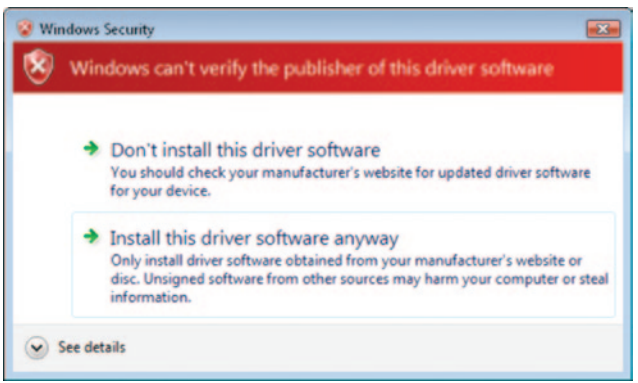
Windows Security
Windows can't verify the publisher of this driver software
Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information.
See details

A.5 Stecken Sie den Adapter ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

A.6 Wenn die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie das folgende Popup-Fenster in der Windows Taskleiste.

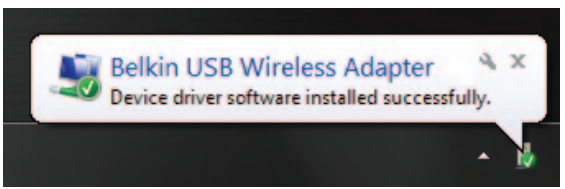

A.7 Klicken Sie auf "Finish" (Fertig stellen), um den Computer neu zu starten.

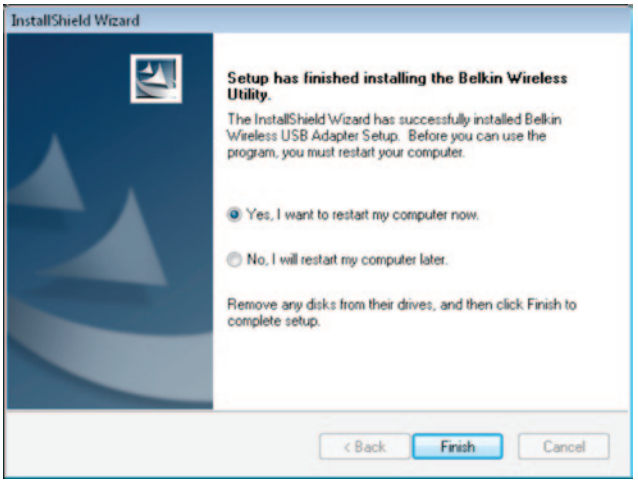
InstallShield Wizard
Setup has finished installing the Belkin Wireless Utility.
The InstallShield Wizard has successfully installed Belkin Wireless USB Adapter Setup. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

A.8 Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, öffnen Sie das "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter) über die Systemsteuerung im "Start"-Menü.

A.9 Klicken Sie in der Systemsteuerung auf "View network status and tasks" (Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen).

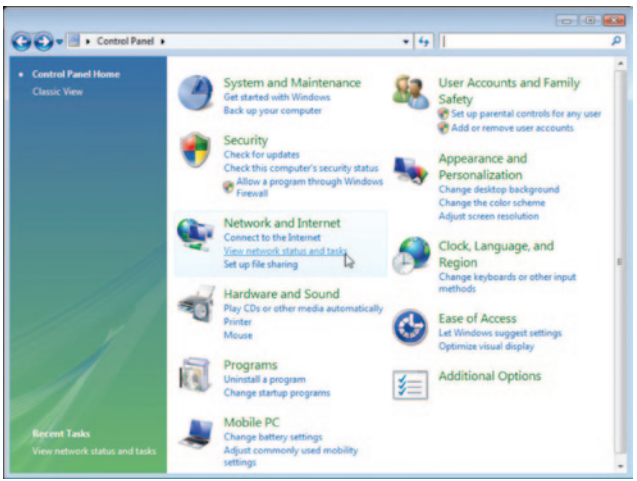

A.10 Klicken Sie im Netzwerk- und Freigabecenter auf "Connect to a network" (Verbindung mit einem Netzwerk herstellen).

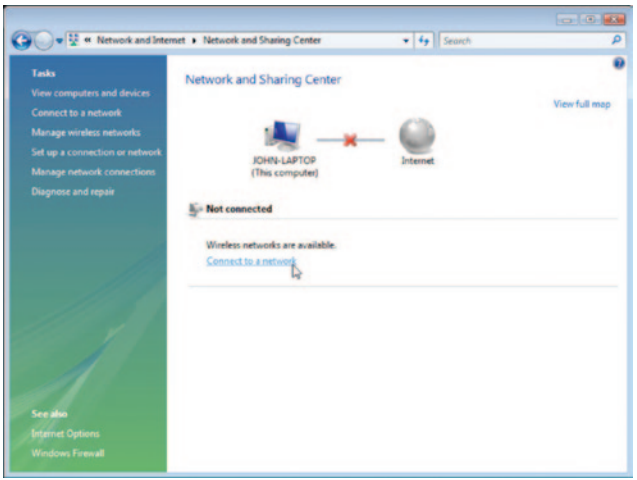

A.11 Wählen Sie im nächsten Fenster ein verfügbares WLAN Netzwerk und klicken Sie dann auf "Connect" (Verbinden).

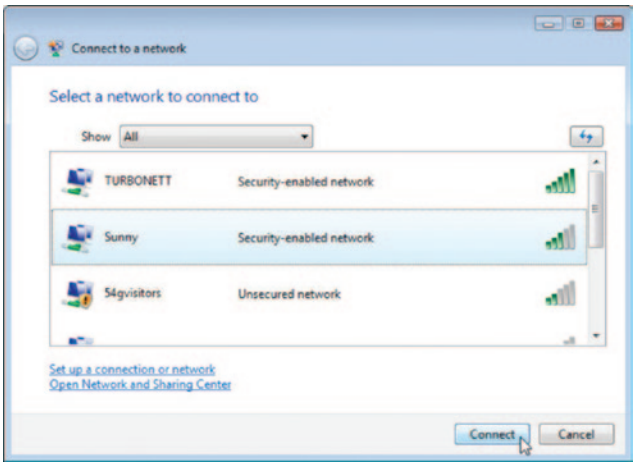

A.12 Ihr Adapter versucht nun, eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen.

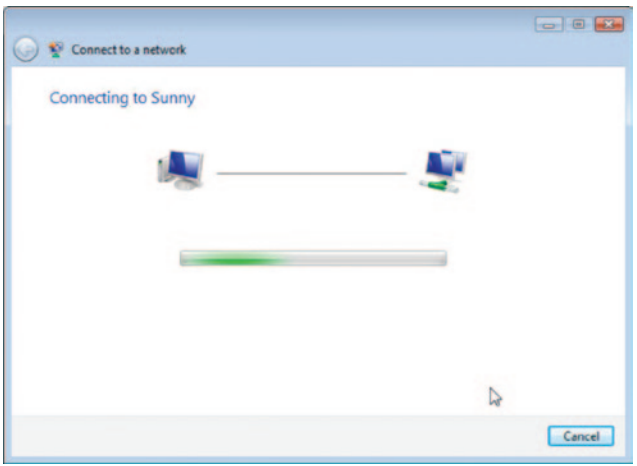

A.13 Je nachdem, welche Sicherheitseinstellungen in Ihrem Netzwerk eingestellt sind, werden Sie aufgefordert einen Netzwerksicherheitsschlüssel oder eine Passphrase (Kennfolge) einzugeben. Klicken Sie nach der Eingabe auf "Connect" (Verbinden).

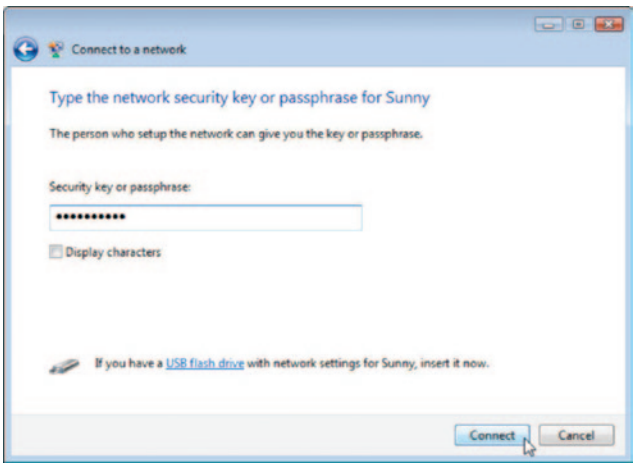
Connect to a network
Type the network security key or passphrase for Sunny
The person who setup the network can give you the key or passphrase.
Security key or passphrase:
Display characters
If you have a USB flash drive with network settings for Sunny, insert it now.
Connect
Cancel

A.14 Wenn Sie eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt haben, können Sie dieses Netzwerk speichern und automatisch eine Verbindung herstellen, wenn sich der Adapter in dessen Reichweite befindet.

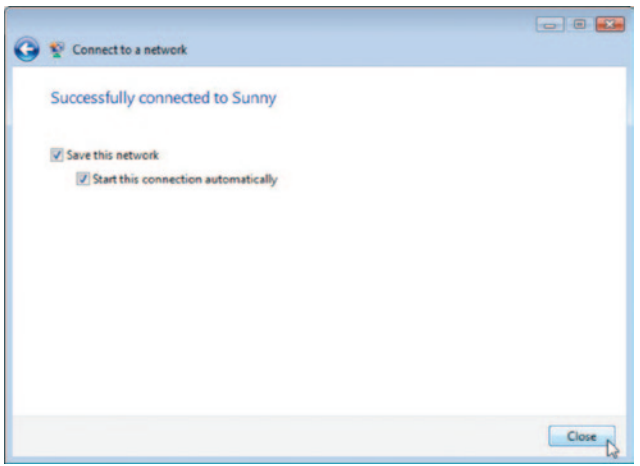

A.15 Das Netzwerk- und Freigabecenter zeigt jetzt die aktuelle Netzwerkverbindung an. Mit den Links auf der linken Seite des Fensters können Sie Ihre Netzwerkverbindungen konfigurieren.

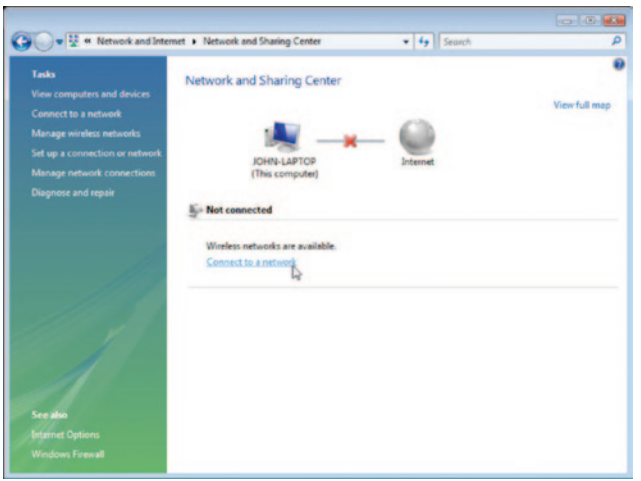

B. Installation unter Windows XP

Wichtig: INSTALLIEREN SIE DIE SOFTWARE, BEVOR SIE DEN ADAPTER EINSETZEN.

B.1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

B.2 Das Fenster des Installationsprogramms des Belkin WLAN Adapters erscheint innerhalb von 20 Sekunden automatisch. Klicken Sie auf "Install Software" (Software installieren) oder auf "Next" (Weiter), um die Installation zu starten.

Belkin Wireless Card Installer
Menu:
Install Software
View User Manual
Visit our website
Exit
Welcome!
This Setup CD will install the software you need to use your Belkin Wireless card with this computer. It will install a driver.
You may either click the Next button to begin the installer (recommended), or click on one of the links at left for other choices.
< Back
Next >
Cancel

Hinweis: Wenn das Programmfenster des Installationsprogramms nicht innerhalb von 20 Sekunden erscheint, öffnen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk, indem Sie doppelt auf das Symbol "Computer" und dann doppelt auf das CD-Rom-Laufwerk klicken, in welchem sich die CD befindet. Klicken Sie dann doppelt auf das Symbol "Installer.exe".

B.3 Wählen Sie einen Zielordner für die Software-Installation aus, indem Sie auf "Browse" (Durchsuchen) klicken, oder klicken Sie auf "Next" (Weiter), um die Installation am Standardspeicherort auszuführen.

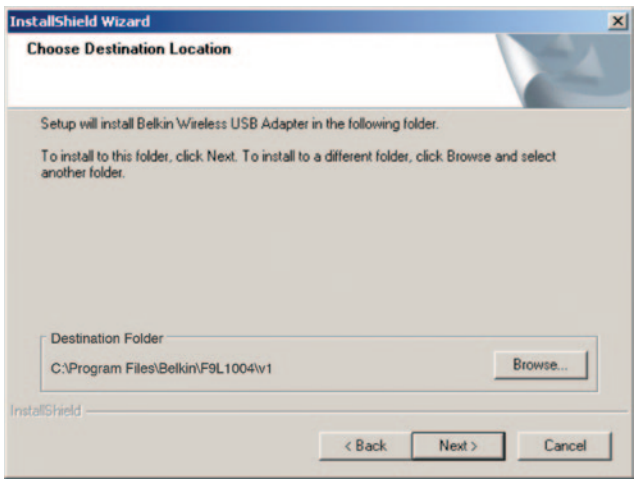
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Setup will install Belkin Wireless USB Adapter in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Belkin\F9L1004\v1
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

B.4 Fenster, die den jeweiligen Status anzeigen, führen Sie durch den Installationsvorgang.

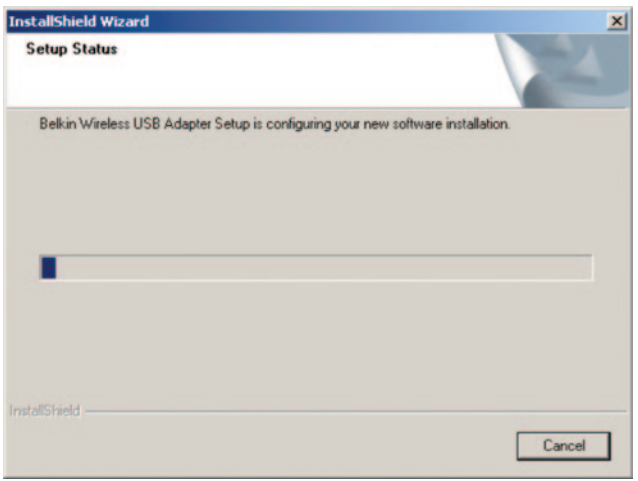

B.5 Möglicherweise erscheint ein Fenster mit der Meldung "The software you are installing..." (Die Software, die Sie installieren...). Es liegt jedoch KEIN Fehler vor. Unsere Software ist genau überprüft worden und ist kompatibel zu diesem Betriebssystem. Klicken Sie auf "Continue Anyway" (Trotzdem fortfahren), um fortzufahren.

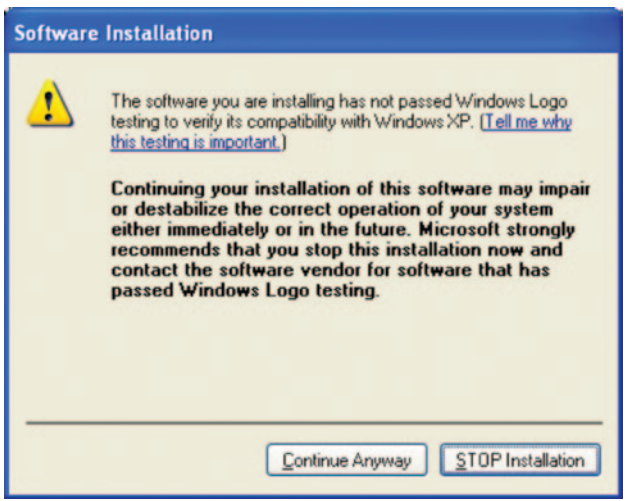
Software Installation
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

B.6 Stecken Sie den Adapter ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

B.7 Der Hardware-Assistent sollte nach 3–15 Sekunden erscheinen. Ist dies der Fall, wählen Sie "Install the software automatically" (Software automatisch installieren) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter), um die Software zu installieren.

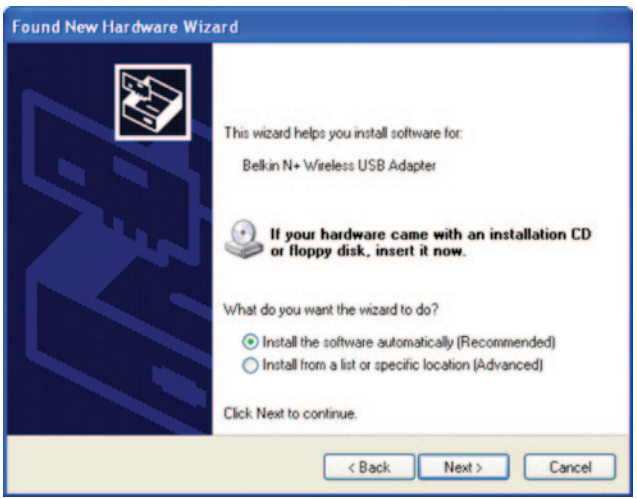
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Belkin N+ Wireless USB Adapter
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

B.8 Klicken Sie auf "Finish" (Fertig stellen), um den Computer neu zu starten.

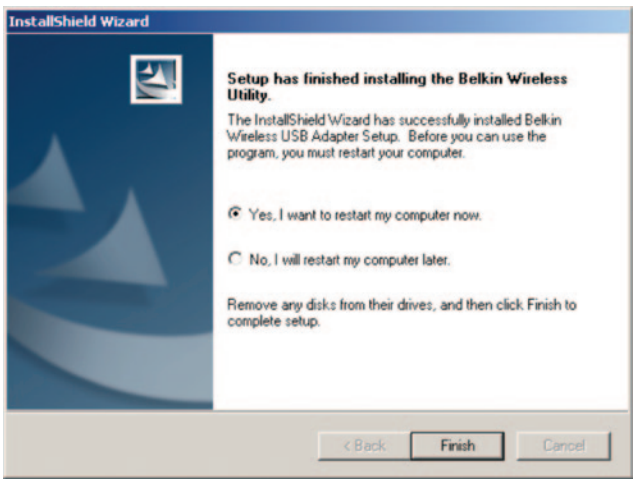
InstallShield Wizard
Setup has finished installing the Belkin Wireless Utility.
The InstallShield Wizard has successfully installed Belkin Wireless USB Adapter Setup. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Verbindung zu einem sicheren WLAN Netzwerk herstellen

Wenn Sie eine Verbindung zu einem gesicherten Netzwerk herstellen wollen, können Sie den Sicherheitstyp (WPA/WPA2 oder WEP) festlegen und das entsprechende Dialogfeld verwenden.

Wireless Equivalent Privacy (WEP) ist ein weniger sicheres aber weiter verbreitetes Sicherheitsprotokoll für WLAN Netzwerke. Je nachdem, welches Sicherheitsniveau verwendet wird (64- oder 128-Bit), muss ein Hexadezimalschlüssel mit 10 bzw. 26 Zeichen eingegeben werden. Ein Hexadezimalschlüssel ist eine Kombination aus Buchstaben, a–f, und Ziffern, 0–9.

Wi-Fi Protected Access® (WPA®/WPA2®) ist der neue Sicherheitsstandard für WLAN-Netzwerke. Bei WPA/WPA2 wird kein Hexadezimalschlüssel verwendet, sondern eine Kennfolge (Passphrase), die man sich besser merken kann. Die Passphrase (Kennfolge) besteht aus 8–63 Zeichen und kann aus Buchstaben und Zahlen bestehen.

Ich kann keine Funkverbindung zum Internet herstellen.

Wenn Sie mit einem WLAN-Computer keine Internetverbindung herstellen können, prüfen Sie Folgendes:

- Schauen Sie sich die Leuchtanzeigen Ihres WLAN Routers an. Wenn Sie einen WLAN-Router von Belkin benutzen, sehen diese wie folgt aus:

- Die Anzeige "Connected" (Verbunden) sollte an sein aber nicht blinken.

Wenn dies **NICHT** der Fall ist, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Das Netzkabel des Routers ist angeschlossen.

- Alle Kabel vom Router zum Modem sind angeschlossen.

- Alle Leuchten des Modems funktionieren korrekt. Ist dies nicht der Fall, sehen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Modems nach.

- Fahren Sie den Router erneut hoch.

- Fahren Sie das Modem erneut hoch.

Wenn Sie trotzdem noch Probleme haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Belkin.

Wenn Sie keinen WLAN-Router von Belkin benutzen, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des betreffenden Herstellers.

Die Betriebsanzeige leuchtet NICHT; Adapter funktioniert nicht

Wenn die LED-Anzeigen nicht leuchten, kann es sein, dass der Adapter nicht richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob der Adapter gut an den USB-Anschluss angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Adaptertreiber installiert worden sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Computer" auf Ihrem Desktop. Wählen Sie "Properties" (Eigenschaften) und gehen Sie zum "Device Manager" (Geräte-Manager), um nachzusehen, ob Ihr Adapter ohne Fehler aufgeführt wird. Wenn ein Fehler gemeldet wird, nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Die Verbindungs-LED blinkt langsam; ich kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk oder zum Internet herstellen.

Wenn es scheint, dass Ihr Adapter richtig funktioniert, Sie aber keine Netzwerkverbindung herstellen können, oder Sie das rote Symbol für Drahtlosnetzwerke unten auf Ihrem Bildschirm sehen, gibt es möglicherweise keine Übereinstimmung zwischen den Einstellungen des Netzwerknamen (SSID) in den "Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk".

Überprüfen, ob die SSID-Einstellungen übereinstimmen. Die SSID unterscheidet zwischen Klein- und Großbuchstaben und die Schreibweise muss auf jedem Computer genau gleich sein, damit der Adapter eine Verbindung mit dem WLAN-Router oder Access Point herstellen kann.

Hinweis: Wenn Sie die SSID-Einstellungen überprüfen wollen oder ein verfügbares Netzwerk suchen wollen, klicken Sie doppelt auf das Signal-Symbol, um das Fenster "Drahtlosnetzwerke" zu öffnen. Klicken Sie "Add" (Zufügen), wenn das Netzwerk, mit welchem Sie eine Verbindung herstellen wollen, nicht angezeigt wird, und tragen Sie die SSID ein.

Weitere Informationen über die Einrichtung einer SSID finden Sie im Handbuch Ihres Routers. Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Trotz Daueranzeige der Verbindungs-LED, kann keine Internetverbindung hergestellt werden.

Wenn Sie ein Signal bekommen, aber keine Internetverbindung herstellen können oder keine IP-Adresse erhalten, kann das daran liegen, dass es keine Übereinstimmung zwischen den Einstellungen des Verschlüsselungsschlüssels auf Ihrem Computer und dem des WLAN-Routers (oder Access Points) gibt. Überprüfen Sie, ob die WEP-, WPA- oder WPA2-Einstellungen übereinstimmen. Der Schlüssel unterscheidet zwischen Klein- und Großbuchstaben und die Schreibweise auf jedem Computer und WLAN-Router oder Access Point muss genau gleich sein, damit der Adapter eine Verbindung zum Router herstellen kann. Weitere Informationen über die Verschlüsselung finden Sie im Abschnitt "Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk herstellen".

Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Die Datenübertragung ist manchmal langsam.

Drahtlose Technologien basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Durchsatzleistung zwischen den Geräten **abnimmt**, wenn die Entfernung zwischen den Geräten **zunimmt**. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Daraus ergibt sich in geschlossenen Räumen für WLAN-Geräte eine durchschnittliche Reichweite von 30 bis 60 Metern. Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn Sie weiter vom Router (oder Access Point) entfernt sind.

Wenn Sie genau wissen wollen, ob Probleme mit dem WLAN-Netzwerk mit der Reichweite zusammenhängen, stellen Sie den Computer nach Möglichkeit vorübergehend in einem Abstand von 1,5 bis 3 m vom Router (oder Access Point) auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Aufstellung der Hardware für optimale Leistung des WLAN-Netzwerks" in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Die Signalstärke ist unzureichend.

Drahtlose Technologien basieren auf Funktechnik. Das bedeutet, dass die Verbindungsqualität und die Durchsatzleistung zwischen den Geräten **abnimmt**, wenn die Entfernung zwischen den Geräten **zunimmt**. Andere Faktoren, die zur Verschlechterung des Signals führen können, sind Hindernisse wie Wände und Metallvorrichtungen (gerade Metall ist ein großer Störfaktor). Daraus ergibt sich in geschlossenen Räumen für WLAN-Geräte eine durchschnittliche Reichweite von 30 bis 60 Metern. Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsgeschwindigkeit abnehmen kann, wenn Sie weiter vom Router (oder Access Point) entfernt sind. Wenn Sie genau wissen wollen, ob Probleme mit dem WLAN-Netzwerk mit der Reichweite zusammenhängen, stellen Sie den Computer nach Möglichkeit vorübergehend in einem Abstand von 1,5 bis 3 m vom Router (oder Access Point) auf.

Wechseln des Funkkanals – Wenn Störungen auftreten, z. B. durch andere WLAN-Netzwerke in der Umgebung, können Sie die Leistung und Verlässlichkeit Ihres Netzwerks verbessern, indem Sie den Kanal Ihres WLAN-Netzwerks wechseln. Der Standardkanal, der im Lieferzustand auf Ihrem Router eingestellt ist, ist Kanal 6. Je nach Umgebung haben Sie eine Auswahl an verschiedenen anderen Kanälen. Im Benutzerhandbuch Ihres Routers oder Access Points finden Sie mehr Informationen über die Einstellung anderer Kanäle.

Verringerung der Übertragungsrate des WLAN-Netzwerks – Eine Verringerung der Übertragungsrate des WLAN Netzwerks kann die maximale Reichweite des WLAN-Netzwerks und die Stabilität der Verbindung verbessern. Bei vielen WLAN-Netzwerkkarten kann die Übertragungsrate verringert werden. Gehen Sie hierfür zur Systemsteuerung von Windows, öffnen Sie die Netzwerkverbindungen (Network Connections) und klicken Sie doppelt auf die Verbindung Ihres Adapters. Wählen Sie im Dialogfeld "Eigenschaften" auf der Registerkarte "Allgemein" den Konfigurationsschalter aus (Anwender von Windows 98 müssen den WLAN-Adapter im Listenfeld auswählen und dann auf "Eigenschaften" klicken), wählen Sie den Schalter "Erweitert" und anschließend die entsprechende Übertragungsrate. WLAN-Client-Karten sind normalerweise so eingestellt, dass sie die Übertragungsrate automatisch anpassen; dies kann allerdings zu periodischen Unterbrechungen führen, wenn das Funksignal zu schwach ist; langsamere Übertragungsraten sind in der Regel stabiler. Probieren Sie verschiedene Übertragungsraten aus, bis Sie die passende für Ihre Umgebung gefunden haben; bitte beachten Sie, dass die Übertragungsraten zum Surfen im Internet geeignet sein müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Fachliteratur zur Netzwerkkarte. Wenn Sie auch bei geringem Abstand noch Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem technischen Support von Belkin auf.

Der Adapter funktioniert nicht oder die Verbindung ist nicht stabil, wenn der Computer über eine zweite integrierte WLAN-Netzwerkkarte verfügt (z. B. mini PCI oder Intel® Centrino™).

Dieses Problem tritt auf, wenn eine integrierte WLAN-Netzwerkkarte und der WLAN USB-Adapter von Belkin gleichzeitig aktiviert sind, weil Windows jetzt zwei aktive WLAN-Verbindungen verwalten muss.

Sie müssen die integrierte WLAN-Karte Ihres Computers unter "Netzwerkadapter" im Geräte-Manager deaktivieren.

Der Adapter funktioniert nicht oder die Verbindung ist langsam, wenn der Computer über eine integrierte Ethernetkarte verfügt.

Dieses Problem tritt auf, wenn die Ethernetkarte und der Adapter gleichzeitig aktiviert sind, weil Windows jetzt zwei aktive Netzwerkverbindungen verwalten muss. Sie müssen die Ethernetkarte Ihres Computers unter "Netzwerkadapter" im Geräte-Manager deaktivieren.

Was ist der Unterschied zwischen 802.11g und 802.11n?

Es gibt heutzutage drei gängige Netzwerkstandards, die Daten bei sehr unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten übertragen. Jede basiert auf der jeweiligen Kennzeichnung für zertifizierte Netzwerkstandards. Der gängigste Standard, 802.11g, überträgt Daten mit 54 Mbit/s; 802.11a unterstützt auch 54 Mbit/s - jedoch auf der 5-GHz-Frequenz; der Standard 802.11n kann Übertragungsraten von bis 300 Mbit/s erreichen. Beachten Sie für weitere Informationen die folgende Tabelle:

Vergleich zwischen verschiedenen WLAN-Standards

Funktechnologie	G (802.11g)	N150 (1x1 802.11n)	N300 MIMO 802.11n	N600 Dual-Band MIMO 802.11n
Geschwindigkeit/ Datenrate*	Bis zu 54 Mbit/s*	Bis zu 150 Mbit/s*	Bis zu 300 Mbit/s*	Bis zu 300 Mbit/s*
Frequenz	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz-Frequenzband Störungen verursachen	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz-Frequenzband Störungen verursachen	Normale Geräte im Haushalt, wie schnurlose Telefone und Mikrowellen, können im lizenzfreien 2,4-GHz-Frequenzband Störungen verursachen	Kann zur Vermeidung von Störungen und für besseren Durchsatz in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz betrieben werden
Kompatibilität	Kompatibel mit 802.11b/g	Kompatibel mit 802.11b/g	Kompatibel mit 802.11n und 802.11b/g	Kompatibel mit 802.11n und 802.11a/b/g
Reichweite*	Bis zu 120 m*	Bis zu 300 m*	Bis zu 365 m*	Bis zu 425 m*
Vorzug	Bekannt—verbreitet bei der gemeinsamen Internetnutzung	Bessere Funkabdeckung und gleichmäßige Übertragungsgeschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit und Reichweite	Brandneu—beste Funkabdeckung und Durchsatzleistung

*Reichweite und Verbindungsgeschwindigkeit sind abhängig von Ihrer Netzwerkumgebung.

Technischer Support

USA
http://www.belkin.com/support

Großbritannien
http://www.belkin.com/uk/support

Australien
http://www.belkin.com/au/support

Neuseeland
http://www.belkin.com/au/support

Singapur
1800 622 1130

Europa
http://www.belkin.com/uk/support

LAND	NUMMER	INTERNET-ADRESSE
ÖSTERREICH	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIEN	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSCHECHISCHE REPUBLIK	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÄNEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINNLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
UNGARN	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 € 0,10 pro Minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOWAKEI	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOWENIEN	0800 80510	www.belkin.com/networking/
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANIEN	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 900994, USA, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieser Artikel, F9L1004, auf den sich diese Erklärung bezieht, in Einklang mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Achtung: Hochfrequente Strahlungen. Die Strahlungsleistung dieses Geräts liegt deutlich unter den FCC-Grenzwerten für hochfrequente Strahlungen. Dennoch ist bei der Gerätenutzung darauf zu achten, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig schädlichen Strahlungen ausgesetzt werden. Beim Anschluss einer externen Antenne an das Gerät muss die Antenne so aufgestellt werden, dass im Normalbetrieb Menschen möglichst wenig mit schädlichen Strahlungen in Berührung kommen. Um sicherzustellen, dass die FCC-Grenzwerte für Belastungen durch hochfrequente Strahlungen nicht überschritten werden, ist im Normalbetrieb stets ein Abstand von mindestens 20 cm zur Antenne einzuhalten.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht nachweislich den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen beim Betrieb von Geräten im Wohnbereich.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Strahlungen und kann sie ausstrahlen. Verursacht dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs (was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen lässt), so können Sie versuchen, die Störung auf folgende Weise zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Rundfunk-/Fernsehtechniker, wenn Sie weitere Hilfe benötigen."

Warnung der FCC: Veränderungen oder andere Eingriffe, die ohne ausdrückliche Genehmigung des für die Störsicherheit zuständigen Herstellers vorgenommen wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts außer Kraft setzen.

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Benutzer müssen sich zur Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Strahlenbelastung nach der Bedienungsanleitung richten. Zur Einhaltung der FCC-Anforderungen bezüglich der Strahlenbelastung befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen in diesem Handbuch.

Der Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern verwendet werden.

Die SAR-Richtlinie wurde für gängige Laptops mit USB-Anschluss erstellt. Dieses Produkt eignet sich für herkömmliche Laptops mit USB-Anschluss. Andere Geräte, wie Handheld-PCs, wurden nicht getestet und sind möglicherweise mit den entsprechenden Strahlenbelastungsvorschriften nicht kompatibel. Sie sollten nicht verwendet werden.

Der Zugriff auf bestimmte Kanäle und/oder Betriebsfrequenzen ist abhängig vom jeweiligen Land. Die Firmware ist im Lieferzustand entsprechend programmiert. Die Firmware-Einstellung kann durch den Endnutzer nicht geändert werden.

Anpassungen

Nach den Vorschriften der FCC muss dem Benutzer mitgeteilt werden, dass Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Belkin International, Inc. genehmigt wurden, dazu führen können, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Industry Canada-Erklärung

Dieses Gerät steht in Einklang mit RSS-210 der Industry Canada-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und

2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

WICHTIGER HINWEIS:

IC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Benutzer müssen sich zur Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Strahlenbelastung nach der Bedienungsanleitung richten. Um die Störfreiheit bezüglich der IC-Anforderungen an die Strahlenbelastung zu erhalten, befolgen Sie bitte die Betriebsanweisungen in diesem Handbuch.

EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Belkin International Inc., dass dieser Extended Range WLAN USB-Adapter F9L1004, den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/5/EG entspricht. Die Entsprechung der Normen wurde mit Hilfe der technischen Dokumentation überprüft.

Auf folgender Website finden Sie die Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung der Europäischen Union: www.belkin.com/doc

Informationen zur Entsorgung von Produkten
finden Sie unter http://environmental.belkin.com

Zwei Jahre Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Entwurfs-, Montage-, Material- und Konstruktionsfehlern ist.

Garantiedauer.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine Garantie von zwei Jahren.

Problembehebung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen. Belkin behält sich vor, seine Produkte ohne Vorankündigung auslaufen zu lassen und übernimmt keine begrenzte Garantie für die Reparatur oder den Ersatz solcher ausgelaufenen Produkte. Wenn Belkin nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. weil es sich um ein Auslaufmodell handelt), bietet Ihnen Belkin eine Rückerstattung oder eine Gutschrift für ein anderes Produkt unter Belkin.com für den Produktpreis auf der Originalquittung abzüglich eines Betrages für den natürlichen Verschleiß an.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Blitzschlag, Erdbeben und Krieg sowie Vandalismus, normalen Verschleiß, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

1. Wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch an Belkin International, Inc. Die Telefonnummer finden Sie auf S. 28. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
    a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
    b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
    c. Das Kaufdatum.
    d. Kopie der Originalquittung.

2. Der/die Kundendienstmitarbeiter/in von Belkin erläutert Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt verschicken können und wie in Ihrem Fall verfahren wird.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten der Käuferin oder des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Garantiegesetze.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE, EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST, EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN, BESONDEREN, DIREKTEN, INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE, DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. In manchen Staaten sind Einschränkungen und Ausschluss in Bezug auf zufällige Schäden, Folgeschäden und andere Schäden nicht erlaubt. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend möglicherweise nicht zu.

belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller. Windows und Windows Vista sind in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation.

F9L1004 8820ed00781de

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Großbritannien

Belkin SAS
Bâtiment J - Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
Paris Nord 2 , 95972 Roissy
en France, Frankreich

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Deutschland

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24
Edificio Gamma, 4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid - Spanien

Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
Milano 20154
Italien

Belkin B.V.
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk,
Niederlande